




# Manuel utilisateur

## **Multichron**

# AiM Multichron

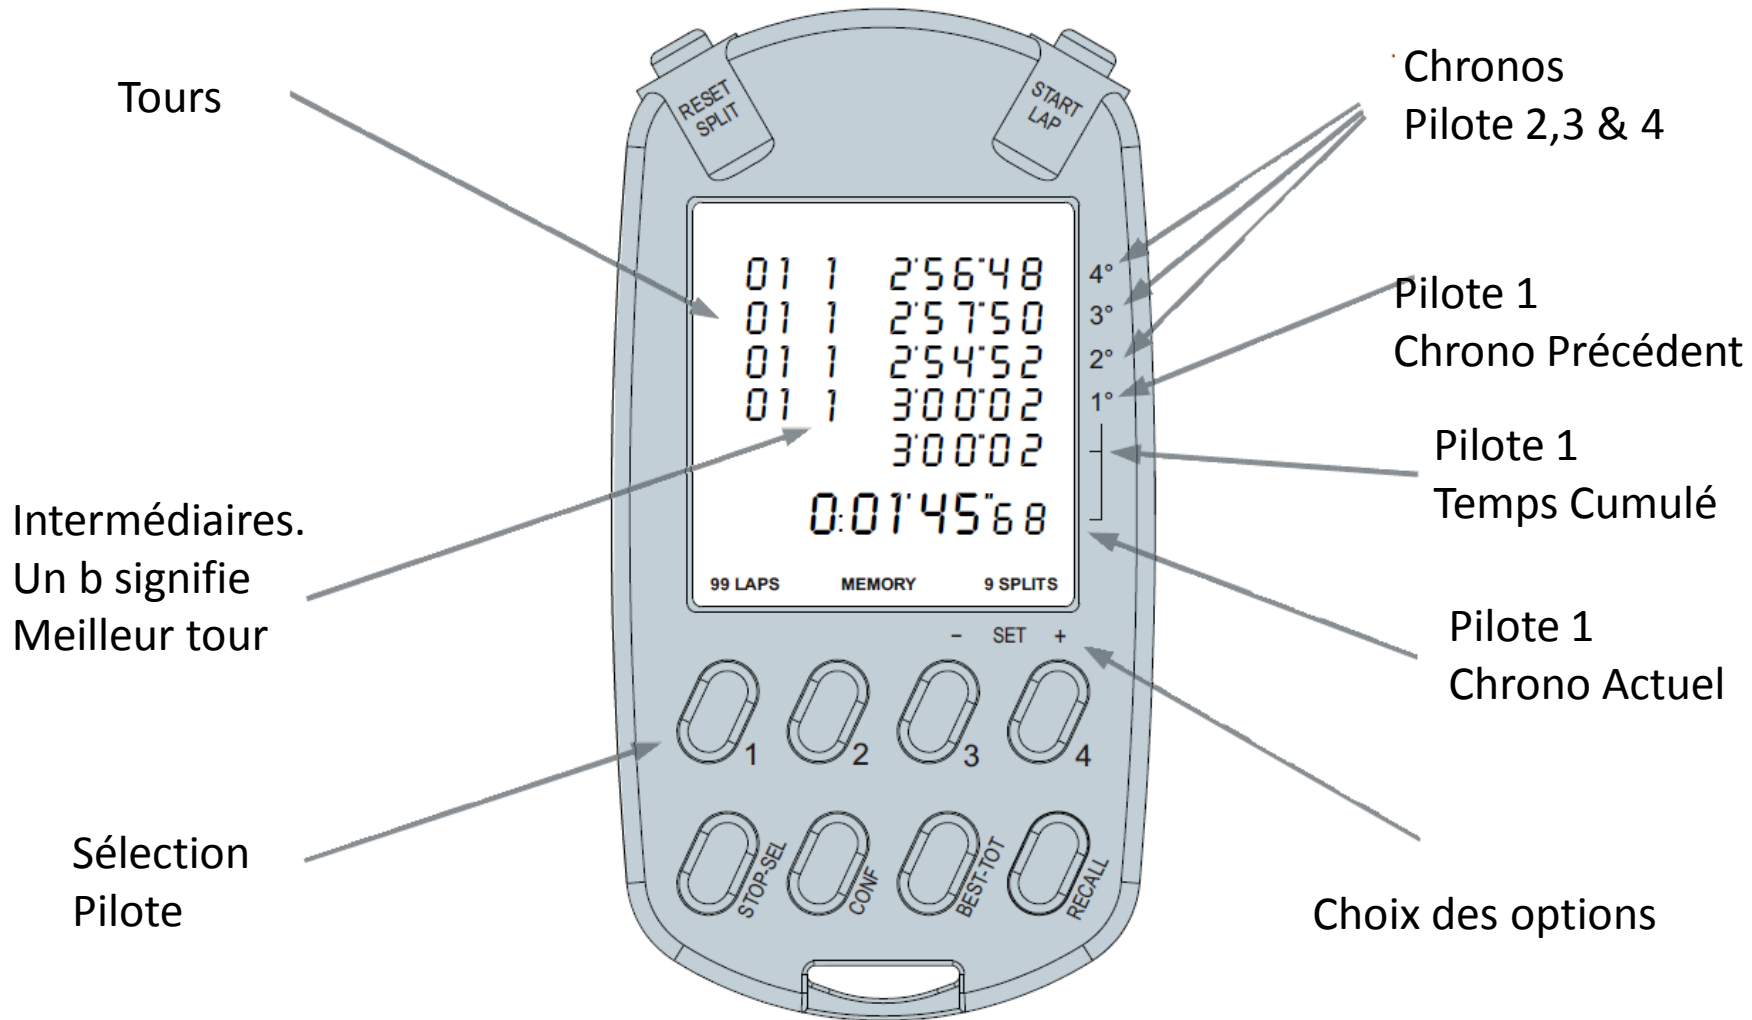



## AiM Multichron

- Enregistre jusqu' a 9 heures 59 minutes et 59 secondes
- Enregistre jusqu'a 99 tours avec 9 intermédiaires max par pilote (un petit icone apparait en haut a gauche si la mémoire est pleine)
- Affiche les minutes, secondes et centièmes pour les 30 premières minutes et heures, minutes et secondes par la suite.
- Eteint l'afficheur après 30 minutes d'inactivité.

Le Multichron permet de chronométrer quatre pilotes simultanément.

Le Multichron est adapté à toutes les situations avec deux modes de fonctionnement (Un seul départ, multi-départs) et deux modes d'enregistrement (une touche ou multi-touches)



### Mode de départ: Un départ et Multi-départs

**Un départ:** Permet d'activer le départ pour les quatre pilotes en appuyant sur un seul bouton, typiquement lorsque tous les pilotes démarrent en même temps.

**Multi-départs:** permet de démarrer le chrono de manière indépendante pour chaque pilote.

### Modes d'enregistrement tours et chronos: une touche et multi-touches.

**Multi-Touches:** Associe un bouton à un pilote. Pour mémoriser le chrono des 4 pilotes, appuyez sur l'un des boutons 1,2,3 ou 4; Le bouton 1 reproduit le bouton START/LAP. Pour enregistrer des intermédiaires appuyez sur le bouton SPLIT associé à chaque bouton 1-4. Le fait d'appuyer sur SPLIT sans appuyer sur 1-4 enregistre le premier intermédiaire du pilote.

**Une touche:** Associe un seul bouton (LAP ou SPLIT) à tous les pilotes. En appuyant dessus, toutes les rangées associées au chrono vont clignoter jusqu'à ce que vous choisissiez le pilote (boutons 1-4). Ce mode est très utile lorsque les pilotes passent la ligne de chronométrage à très peu de distance. Il est plus facile et plus précis d'appuyer une seule fois sur LAP à chaque pilote, puis associé ensuite les chronos aux différents pilotes. Si par exemple les pilotes 3,1 & 2 passent dans cet ordre, vous pouvez mémoriser leurs chronos respectifs en appuyant sur LAP trois fois (au passage de chaque pilote) puis appuyer sur les boutons 3,1 et 2.



## AiM Multichron

### Chronométrage un seul pilote

Si vous chronométrez qu'un seul pilote, le meilleur mode est le mode par défaut du Multichron; Multi-départs, Multi-touches. L'appareil est utilisable immédiatement sans configuration. Vous pouvez utiliser "START/LAP" et "RESET/SPLIT" pour mémoriser les chronos et les intermédiaires.

### Pause

Appuyer sur "STOP/SEL" durant deux secondes.

### Rappel données mémorisées (durant la course ou après la course)

Appuyez sur "RECALL" pour afficher le dernier chrono de chaque pilote.

Utilisez les touches "1" (-) et "2" (+) pour faire défiler les chronos et les boutons "3" (-) et "4" (+) pour faire défiler tous les chronos et intermédiaires.

Appuyez sur "RECALL" de nouveau pour quitter ce mode.



## AiM Multichron

### Meilleur tour/Temps Total (durant la course ou après la course)

Appuyez sur "BEST" pour afficher les meilleurs chronos de chaque pilote.

Appuyez sur "BEST" deux fois pour afficher le temps total pour chaque pilote

Appuyez sur "BEST" une troisième fois pour revenir à la page principale.

### Effacer Données (lorsque le chrono est arrêté)

Arrêter le chrono "STOP/SEL" et appuyez sur "RESET/SPLIT" durant deux secondes

### Changer la configuration (lorsque le chrono est arrêté)

Appuyez sur le bouton "CONF" puis utilisez "STOP/SEL" pour basculer du choix (TOUCHES) au choix (DEPARTS) et les boutons "3" (-) et "4" (+) pour basculer de multi à un et vice-versa.